

- **Betrieb** FBF ist mit Energie versorgt
- **Alarm** Alarm an Brandmelderzentrale - BMZ anstehend
- ☀ **Störung** Störung einer oder mehrerer Melder/Gruppen
- **Abschaltung** Eine oder mehrere Melder/Gruppen abgeschaltet
- **Brandfallsteuerung angesteuert** wenn vorhanden
- **Löschanlage ausgelöst**

Ab- und Anschaltung der externen Alarmierungseinrichtungen im Objekt (Sirenen, Blitzleuchten)
 Rote LED zeigt Zustand „angesteuert/aktiv“ an.

Abstellen des akustischen Signals an der BMZ

Lampen- und Display-Test des FBF (alle LED leuchten 5 s), dann Anzeige des **Alarmzähler** (für die Eintragung im Kontrollbuch)


Alarm-Rückstellung (Nur durch Feuerwehr, erst nach Beseitigung der Gefahren bzw. der Täuschungsquelle)

Vierzeiliges Display

Nummerierung

Betriebszustand

- A Alarm
- ab abgeschaltet
- st Störung
- STG Steuergruppe

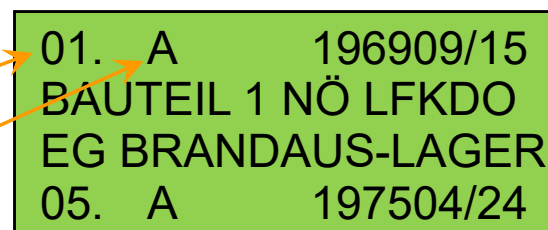


Meldergruppe/-Nr. ↑
 Klartext zu Zeile 1 →

Abfrage-Tasten mit Scroll-Funktion für anstehende ALARME / ABSCHALTUNGEN / STÖRUNGEN / STEUERUNGEN

Nach Rückstellung – Abfrage des zeitlich letzten Alarms



B

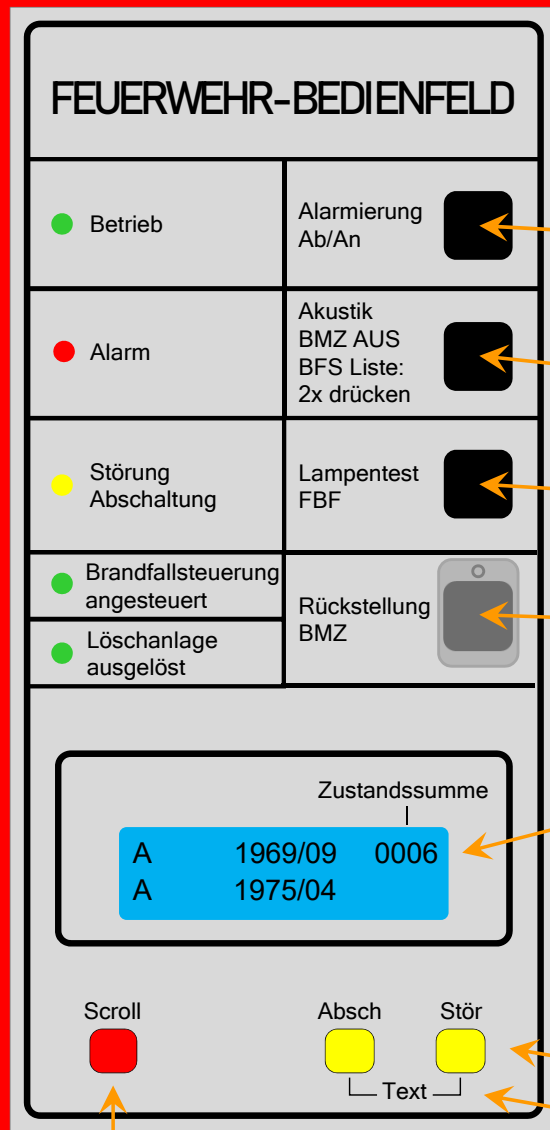

- Betrieb FBF ist mit Energie versorgt
- Alarm Alarm an Brandmelderzentrale - BMZ anstehend
- Störung/Abschaltung Störung oder/und Abschaltung einer oder mehrerer Melder/Gruppen
- Brandfallsteuerung angesteuert wenn vorhanden
- Löschanlage ausgelöst

Rückstellung/Reaktivierung v. ext. Alarmierungseinrichtungen im Objekt (Sirenen, Blitzleuchten)

Keine optische Anzeige der Wiederansteuerung vorhanden!

Abschaltung des akustischen Signals an der BMZ

2-maliges Drücken: Abfragen der Brandfallsteuerungsliste

Lampen- und Display-Test des FBF; optional möglich **Alarmzähler abrufen**

Alarm-Rückstellung (nur durch Feuerwehr, erst nach Beseitigung der Gefahren bzw. der Täuschungsquelle)

Zweizeiliges Display

Summe der Betriebszustände

Betriebszustand

A	Alarm
ab	abgeschaltet
st	Störung
STG	Steuergruppe

A	1969/09	0006
A	1975/04	

Meldergruppe/-Nr.

A	1975/04	0006
BT1 LFK BA-LAGER		

Abfrage-Tasten ABSCHALTUNGEN und STÖRUNGEN

Beide Tasten gleichzeitig drücken – Textanzeige zu Zeile 1

Abfrage übriger im jeweiligen Zustand befindlichen Meldungen