

Adapterprint und Anschaltebox für 2. Sprechstelle Motorola MTM5400

Set Inhalt:


Motorola Faustmikrofon



Anschaltebox




Anschlussprint MTM5400

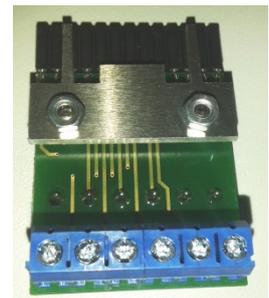

Montage von Box und Adapter:

Für eine zusätzliche Sprechstelle ist folgende Verkabelung erforderlich:


1. 1 Kabel mit 4- Adern für Mikrofon (geschirmte Ausführung)
2. 1 Kabel 2- Adern für Lautsprecher

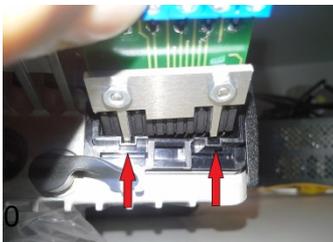

1 Steckrichtung beachten
Führungsnasen unten!



2 Für Kabeldurchführung Gehäuse an
beliebiger Stelle Bohren.

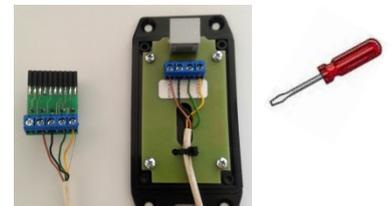

3 Verkabelung Herstellen siehe Schaltplan
Seite 2.



4 Zugentlastung herstellen
(beiliegenden Kabelbinder
verwenden)




5 Gehäuse auf Rückseite verschrauben,
Montage am dafür vorgesehen Ort
vornehmen.



6 Mikrofonhalterung montieren

Weiter auf Seite 2

Schaltplan MTM5400

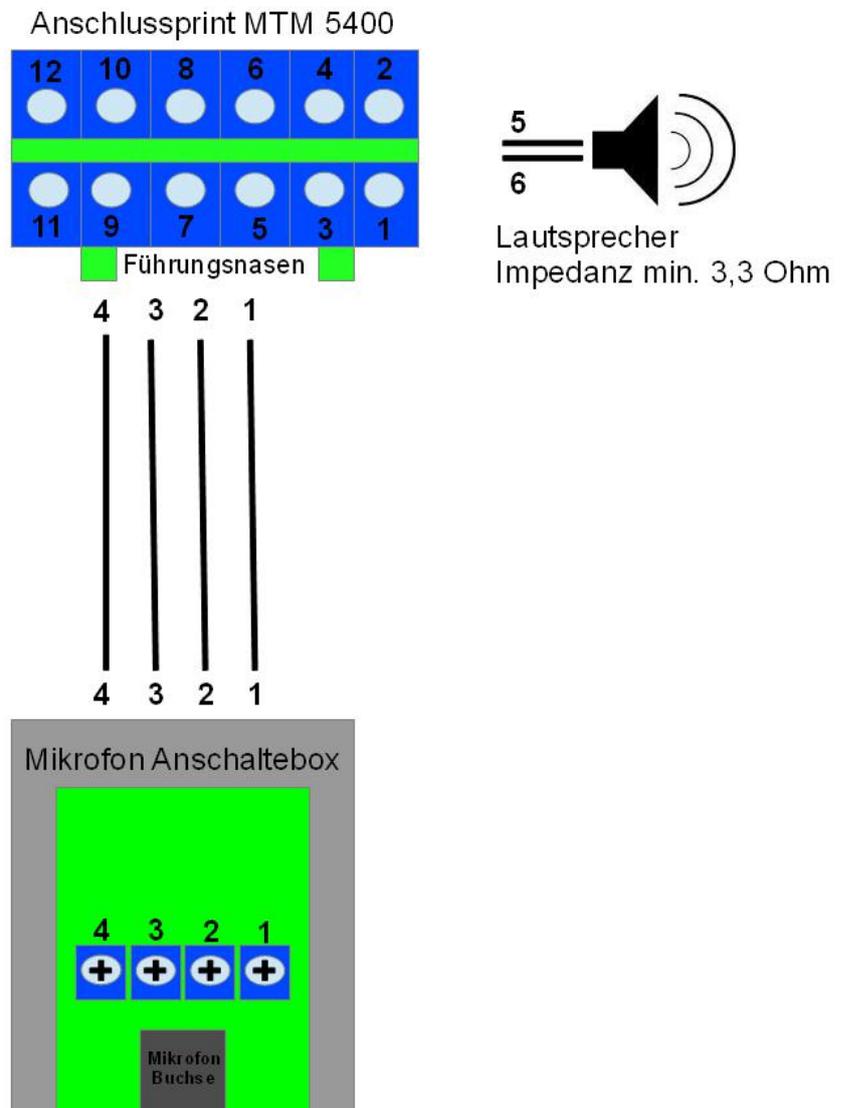

Kontakt Nr.	Kontakt Bez.	Kontakt Beschreibung
1	PTT	Sprechtaste
2	MIC	Mikrofon Kapsel
3	GND MIC	Masse Mikrofon
4	Hook	Mikrofonerkennung
5	Speaker	Lautsprecher min. Impedanz 3,3 Ohm
6	Speaker	Lautsprecher min. Impedanz 3,3 Ohm
7	RX Audio	Line Out Signal
8	GND RX Audio	Masse für Line Out
9	Ext Alarm	Alarmkontakt für eingehenden Einzelruf
10	Ignition	Zündung, Hauptschalter +12V
11	TX Audio	Line In Signal
12	GND TX Audio	Masse für Line In